

KOBLINGSSKISSE FOR LUNOS UNIVERSALSTYRING (5/UNI-FT) – v.17

Les hele monteringsanvisningen før montasje. Det er det offisielle dokumentet fra Lunos. Skissen under er kun ment som et ekstra hjelpemiddel.


- Alt koblingsarbeide må gjøres med **frakoblet strømtilførsel**, av hensyn til den elektroniske styringen
- Husk å stille inn **kodebryteren** etter ventilatortype
- Alle veiledninger skal overleveres til brukeren
- Ventilatorene skal **stjernekobles** (hver enkelt ventilator skal ha sin egen tilførsel fra styreenheten)

Rød: + (12V DC)
Blå: - (12V DC)
Lilla: Styresignal (S2)

Rød: + (12V DC)
Blå: - (12V DC)
Lilla: Styresignal (S1)

KRONEVENDER FORSIDE

KRONEVENDER TILKOBLING BAKSIDE

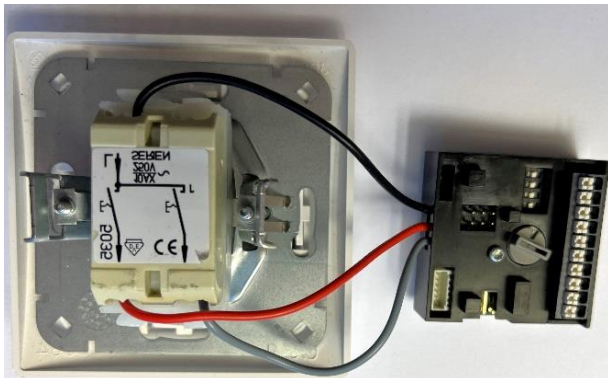

5/W2U

5/UNI-FT



5/W2U




UNIVERSALSTYRING (5/UNI-FT)

Rød: + (12V DC)
Blå: - (12V DC)
Lilla: Styresignal

- Like mange ventilatorer på S1 og S2
- Samme type ventilator
- Antall avhengig av Strømforsyning
- Maks 10 stykker totalt pr 5/UNI-FT

Rød: + (12V DC)
Sort: - (12V DC)

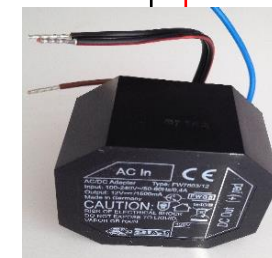

NT18

12VDC strømforsyning

Rød: + (12V DC)
Sort: - (12V DC)

Alternativer:

- 18W – NT18
- 60W – NT60
- 100W – NT100

230V AC

KOBLINGSSKISSE FOR LUNOS SMART COMFORT (5/SC-FT) – v.17

Les hele monteringsanvisningen før montasje. Det er det offisielle dokumentet fra Lunos. Skissen under er kun ment som et ekstra hjelpemiddel.

- Alt koblingsarbeide må gjøres med **frakoblet strømtilførsel**, av hensyn til den elektroniske styringen
- Husk å stille inn **kodebryteren** etter ventilortype
- Alle veiledninger skal overleveres til brukeren
- Ventilatorene skal **stjernekobles** (hver enkelt ventilator skal ha sin egen tilførsel fra styreenheten)

